

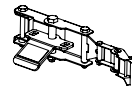
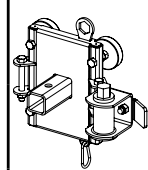
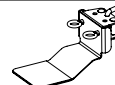
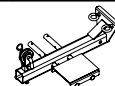





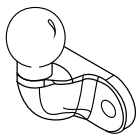





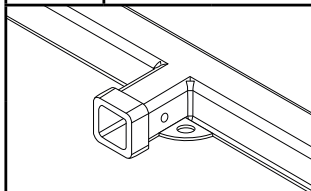








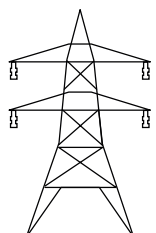
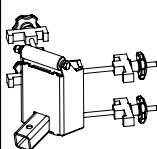







CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES D'ANCRAGE APPROPRIÉS POUR LE TRAVAIL À ACCOMPLIR

CHARTE DE RÉFÉRENCE D'ACCESSOIRES D'ANCRAGE			UTILISATION		MODÈLES DE TREUILS						
POINTS D'ANCRAGE	CHOIX D'ACCESSOIRE(S)		TIRAGE	LEVAGE	PCW3000	PCW5000	PCW5000-HS	PCH1000	PCH2000	PCT1800	
 Forme cylindrique (arbre, pôle, poteau, etc.)	PCA-1258, PCA-1259 ou PCA-1260 		●		●	●	●	●	●	●	
	PCA-1269 		●		●	●	●				
		+ PCA-1268 	●		●	●	●				
		+ PCA-1264 		●					●	●	●
PCA-1263 	+ PCA-1332 + PCA-1264 	●		●	●	●	●	●	●	●	
 Véhicule	1-7/8" à 2-5/16" de diamètre 	PCA-1261 	●		●	●	●				
	Avec boule de remor- quage 50 mm de diamètre 	PCA-1261 	●		●	●	●				
			+ PCA-1268 	●		●	●	●			
			+ PCA-1264 		●				●	●	●
	Attelage de remorque pour tube carré de 50,8 mm (2") d'ouverture 	PCA-1266 + PCA-1265 	+ PCA-1332 + PCA-1264 	●		●	●	●	●	●	●
			+ PCA-1268 	●		●	●	●			
		+ PCA-1264 		●				●	●	●	
PCA-1267 ou PCA-1501 	+ PCA-1332 + PCA-1264 	●		●	●	●	●	●	●		
 Pylône (avec pattes en forme de 'V' à 90°)		+ PCA-1268 	●		●	●	●				
		+ PCA-1264 		●				●	●	●	
		+ PCA-1332 + PCA-1264 	●		●	●	●	●	●	●	
 Plancher	PCA-1805 	●		●	●	●					
Autres types d'ancrages			Contactez-nous à info@portablewinch.com								